



LINEACCESSORI

**DAM ANTERIORE / FRONT SKIRT / FRONTLIPPE / JUPE
AVANT / PARACHOQUES ANTERIOR / SPOILER FRONTAL /
PRZEDNI SPOJLER**


Numero di disegno/Code number : 50 903 311

Nome del veicolo /Type of vehicle: ALFA ROMEO Giulietta

Versione/ Version: T. i t. / All

⌚ Tempo di installazione/Timing: 60 '

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AD USO PROFESSIONALE, NOTICE DE POSE A USAGE PROFESSIONNEL,
FITTING INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL FITTERS, INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA USO PROFESIONAL,
MANUAL DE MONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL, MONTAGEANLEITUNG FÜR PROFESSIONNELLEN
EINSATZ, MONTAGEHANDLEIDING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK, ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, INSTRUKCJA MONTAŻU PROFESJONALNEGO UŻYTKU**

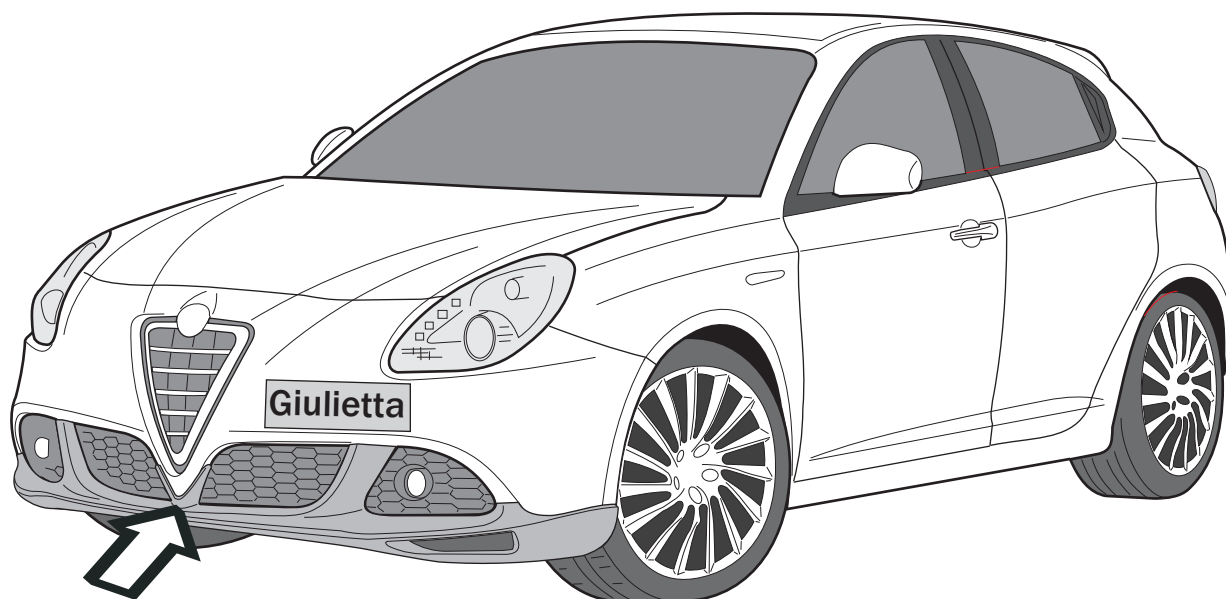

GB

IMPORTANT NOTES:

-  **The component is already painted**
-  Mounting is easier if you use a lifting platform.
-  For mounting steps which are not described here, please refer to the Workshop Manual.
-  The type identification plate may not be damaged or become illegible.
-  Only use the original Fiat adhesive No. 5 908 061 for glueing. Keep to the adhesive instructions supplied with the adhesive kit.
-  Mounting the front skirt reduces the maximum payload of the car by approx. 2kg.

D

ACHTUNG! WICHTIGE HINWEISE:

-  **Die Bauteile sind bereits Lackiert!**
-  Die Montage wird durch eine Hebebühne erleichtert.
-  Nicht beschriebene Montageschritte, siehe Werkstatthandbuch.
-  Das Typenschild darf weder zerstört noch unleserlich werden.
-  Zum Verkleben nur Original-Fiat Kleber Art.-Nr.: 5908061 verwenden. Die der Klebepackung beiliegende Klebeanweisung beachten.
-  Durch den Anbau der Frontlippe verringert sich die Zuladung des Fahrzeuges um ca. 2kg.

E

INDICACIONES IMPORTANTES:

-  **El componente ya está pintado**
-  El uso de una plataforma elevadora facilita el montaje.
-  Los pasos del montaje no descritos aquí pueden consultarse en el manual del taller.
-  La placa identificadora no debe sufrir desperfectos ni quedar ilegible.
-  En los trabajos con adhesivo sólo debe emplearse el producto original Fiat, n° de artículo 5 906 061. Siga las instrucciones del envoltorio del adhesivo.
-  Después de la colocación del parachoques delantero, la carga útil del vehículo se reduce en 2 kg.

F

INSTRUCTIONS IMPORTANTES:

-  **Le composant est déjà peint**
-  Le montage sera plus facile sur un pont élévateur.
-  Pour les opérations non décrites, se reporter au manuel d'atelier.
-  La plaque signalétique doit rester intacte et lisible.
-  Pour le collage, utiliser uniquement la colle Fiat d'origine réf. n° 5 908 061. Respecter les instructions d'utilisation de la colle.
-  La pose de jupe entraîne une diminution de 2kg de la charge utile du véhicule..

I

INDICAZIONI IMPORTANTI:

-  **Il particolare è già verniciato!**
-  Il montaggio si può facilitare facendo uso di un ponte sollevatore.
-  Per operazioni di montaggio non descritte, vedi manuale d'officina.
-  Fare attenzione a non danneggiare o rendere illeggibile la targhetta d'identificazione.
-  Per l'incollaggio fare uso esclusivamente della colla Fiat art. no. 5 908 061. Attenersi alle istruzioni d'incollaggio allegate alla confezione.
-  Si avverte che con l'installazione dello spoiler paraurti anteriore, il carico ammissibile della vettura si riduce di ca. 2 kg.

PT

ATENÇÃO! AVISOS IMPORTANTES

-  **O componente já está pintado**
-  A montagem é facilitada por uma plataforma elevadora.
-  Etapas de montagem não descritas, vide o manual da oficina.
-  A placa de identificação não deve ser nem destruída nem ilegível.
-  Para a colagem somente utilizar a cola Fiat original, art.no.: 5908061. Observar a instrução para colar que acompanha a embalagem da cola.
-  Através da montagem dos spoiler frontal, a capacidade de carga do veículo fica reduzida de aprox. 2,0 kg.

NL








IOPGELET! BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:




-  **De component is reeds geschilderd**
-  De montage wordt door een hefbrug vergemakkelijkt.
-  Niet beschreven montagestappen, zie werkplaatshandboek.
-  Het merk- en typeaanduidingsplaatje mag noch vernield noch onleesbaar worden.
-  Voor het vastplakken alleen origineel Fiat-kleefmiddel art.-nr.: 5908061 gebruiken. De bij de plakmiddelverpakking ingesloten plakinstructie in acht nemen.
-  Door de montage van de Voorbumper spoiler vermindert de bijlading van het voertuig met ca. 2,0 kg.

PL

WAŻNE UWAGI:

-  **Już element jest pomalowany.**
-  Montażu jest łatwiejszy, jeśli skorzystasz z platformy do podnoszenia.
-  Czynności, które w montażu nie są Opisane, proszę zapoznać się Workshop Manual.
-  Tabliczka znamionowa nie może być uszkodzona albo nieczytelna.
-  Używać tylko oryginalnego kleju do klejenia Fiat nr 5 908 061. Przechowywać instrukcję dołączonej do kleju.
-  Przez zabudowanie spoileru zmniejsza się kadowność pojazdu o ok. 2 kg.

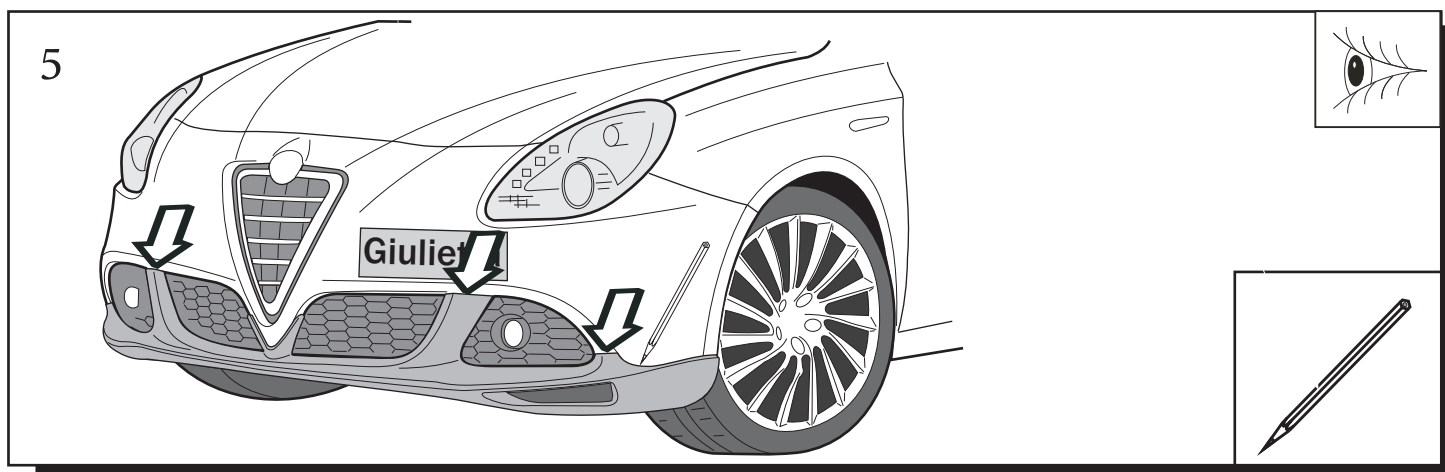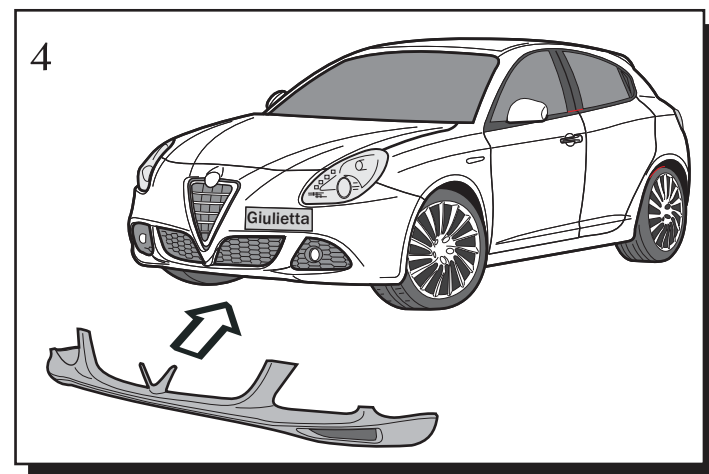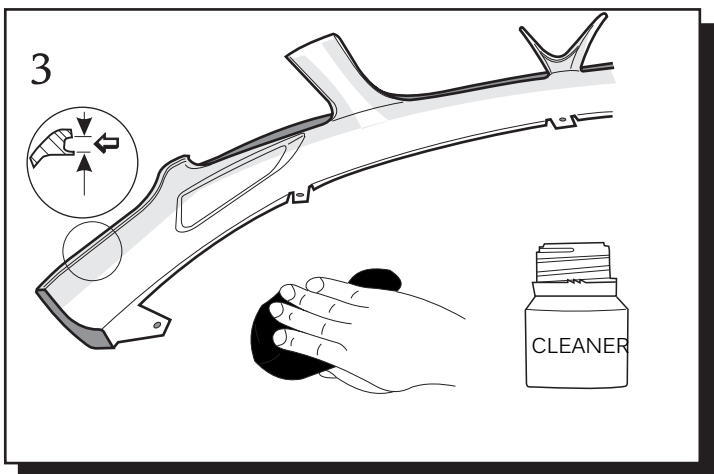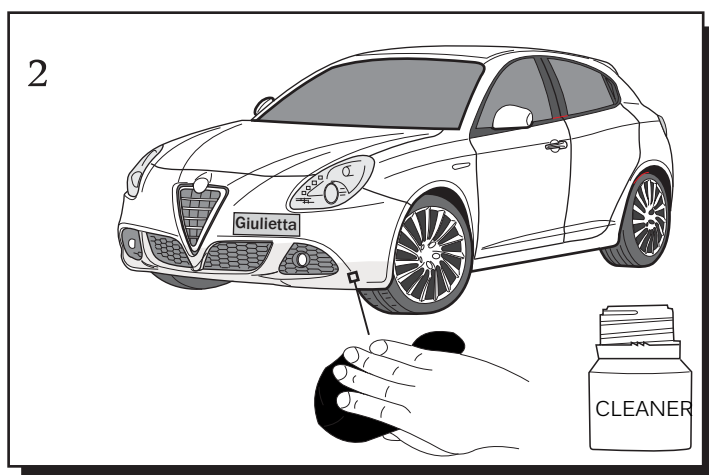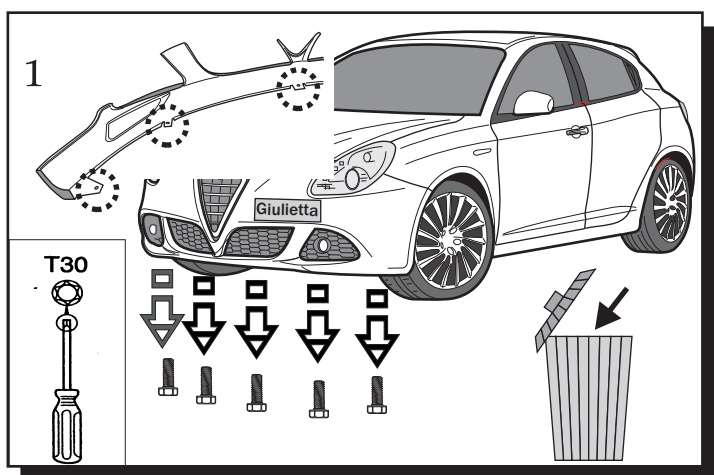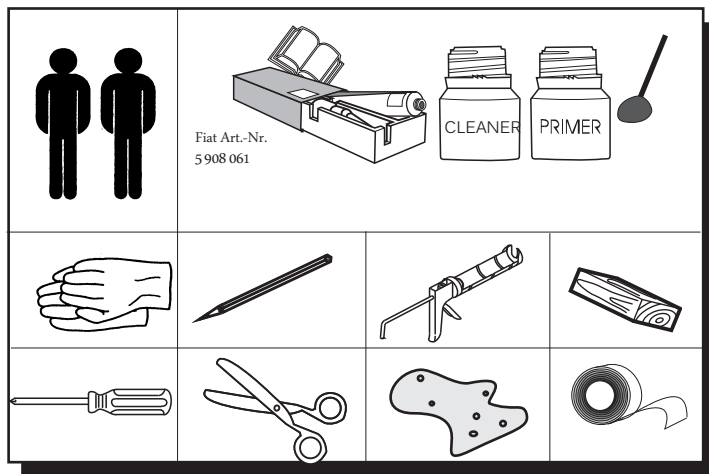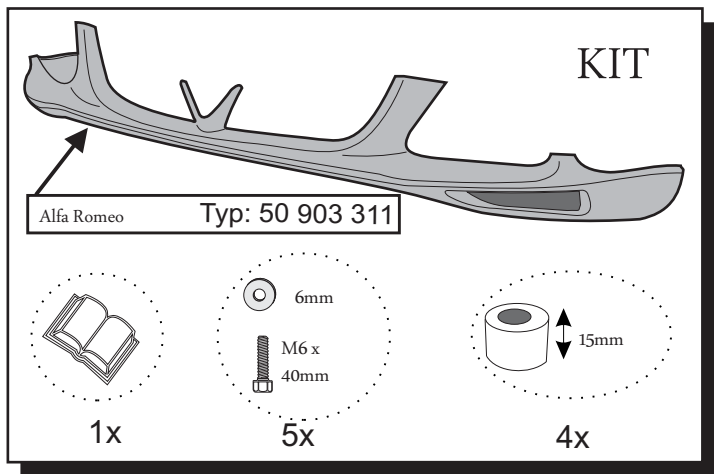

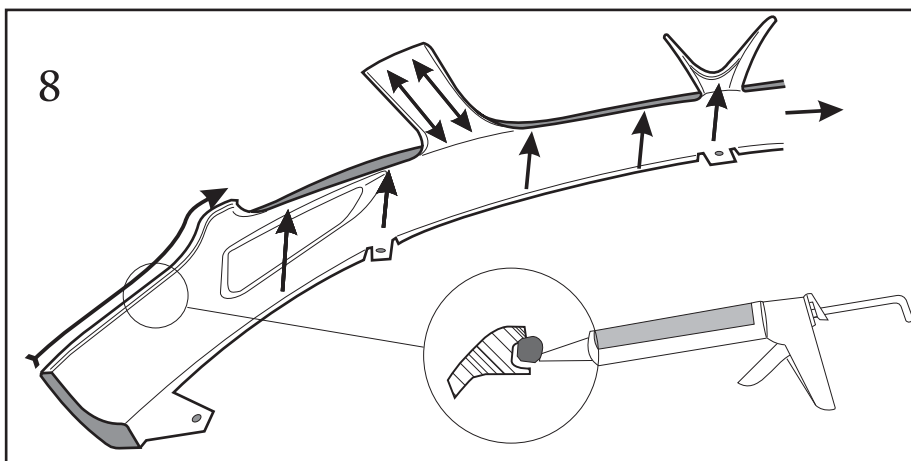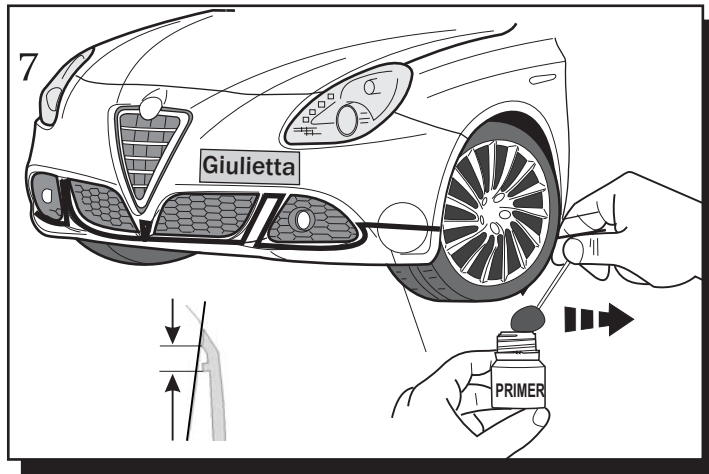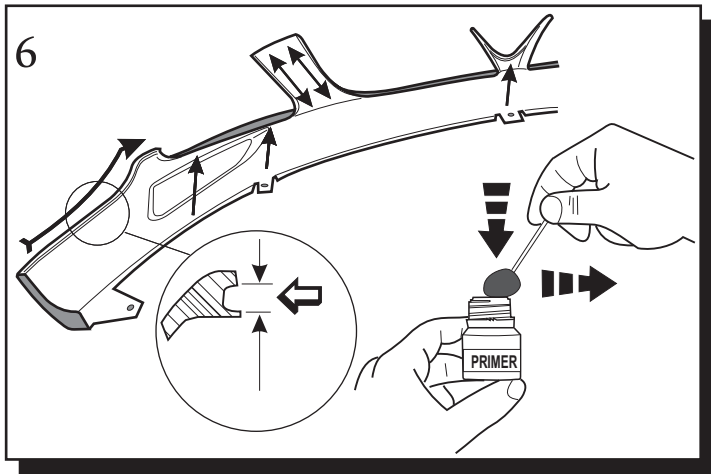

Fiat Art.-Nr.
5 908 061

